

Instrukcja użytkowania kompatybilnych tuszy HP 363 serii i HP resetera

Tusze Digital Revolution do serii HP 363 składają się z chipa i pojemnika z atramentem. Jeżeli tusz jest pusty, chip może zostać wykorzystany ponownie. Mogą Państwo zakupić jednorazowo kartridże z chipem, a potem jedynie dokupywać pojemniki z atramentem, posiadając także resetera do tychże chipów HP. Dzięki temu mogą Państwo wiele zaoszczędzić na kosztach wydruku.

Asortyment Digital Revolution do serii HP 363:

- **Tusze z chipami**



Są to tusze o zwiększonej pojemności i przygotowane od razu do użytkowania. Chipy znajdujące się na tuszu potrzebne będą Państwu do zastosowania przy kolejnym pojemniku z atramentem. Czyli – zestaw obejmujący te tusze trzeba zamówić tylko raz.

- **Pojemniki z atramentem**



Są to tusze bez chipa. Odzyskaj chipy z pustych starych tuszy tej serii Digital Revolution i zresetuj te chipy za pomocą resetera HP. Umieść chipy na nowym pojemniku z atramentem i gotowe.

- **Resetter HP**



Resetter HP współpracuje z wszystkimi tuszami Digital Revolution z serii 363. Nie można zresetować nim tuszy oryginalnych.

Resetowanie chipa HP w trzech prostych krokach:


Krok 1:

Wyjmij chip spod spodu tuszu Digital Revolution. Ułatwieniem jest wgłębienie koło chipa, dzięki któremu można bezproblemowo oddzielić chip od tuszu.



Krok 2:

Umieść chip w reseterze HP, tak by złote punkciki znajdowały się na dole. Delikatnie wciśnij chip do resetera.

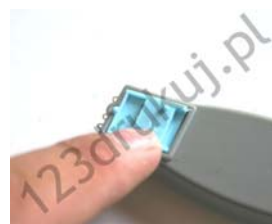

Krok 3:

Czerwona lampka na dole resetera zaczyna mrugać. Po kilku sekundach czerwony kolor zamienia się w zielony, co oznacza, że chip jest zresetowany.

Umieść chip na nowym pojemniku z atramentem i gotowe.

