Digital Revolution Poland sp. z o.o.
ul. Wrocławska 60, Radwanice
55-010 Św. Katarzyna
Telefon: 071-31 16 123
Fax.: 071-311 70 03
E-mail: biuro@123drukuj.pl

# Instrukcja obsługi chipresetera Epson

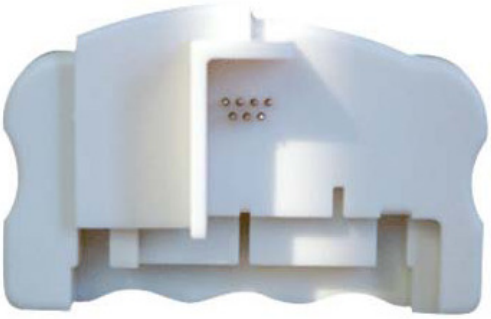

reseter do chipów Epson.

Większość nowych tuszy Epson wyposażonych jest w chipy. Chip ten kontroluje poziom atramentu w tuszu. Jeżeli tusz jest juz prawie pusty, widzą Państwo wiadomość na ekranie że tusz musi zostać wymieniony. Chip Epson posiada jednak za duży margines błędu (podaje ilość pozostałego tuszu w przybliżeniu). Dlatego też w pojemniku z tuszem zostają niewykorzystane resztki atramentu, a różnica ta może dochodzić nawet do 30%. Przy pomocy resetera chipów, mogą Państwo wykorzystać tusz do ostatniej kropli, poprzez zresetowanie licznika znajdującego się w chipie. Nasz uniwersalny reseter do chipów potrafi także wyresetować chipy, których nie da się wyresetować reseterem software. Nadaje się zarówno do resetowania tuszy oryginalnych jak i kompatybilnych (zamienników). Dzięki temu reseterowi mogą Państwo resetować swoje tusze więcej niż jeden raz. Resetowanie chipa jest bardzo proste:

## Uwaga!
## Ważna informacja dla posiadaczy drukarek Epson z tuszami serii: T0711, T0712, T0713, T0714, T0801, T0802, T0803, T0804, T0805, T0806.

W najnowszych drukarkach Epson zastosowany został wiele zabezpieczeń, utrudniających stosowanie tuszy kompatybilnych. Niekiedy drukarka sygnalizuje konieczność wymiany tuszu, choć w pojemniku jest jeszcze nawet połowa atramentu.
W przeciwieństwie do starszych modeli, w najnowszych tuszach Epson zastosował trik, uniemożliwiający zresetowanie pustego chipa. Resetowanie chipa należy przeprowadzić, gdy **poziom tuszu, wskazywany na monitorze, wynosi przynajmniej 25% !**

### Przy cienkich, wąskich tuszach Epson (jednokolorowych) serii T0711 i T0801:

1) Przyłóż reseter do tuszu zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1.
2) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje kontakt miedzy chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwilę: rysunek nr 2.
3) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony: rysunek 3. W tym momencie Państwa chip jest zresetowany/wyzerowany.

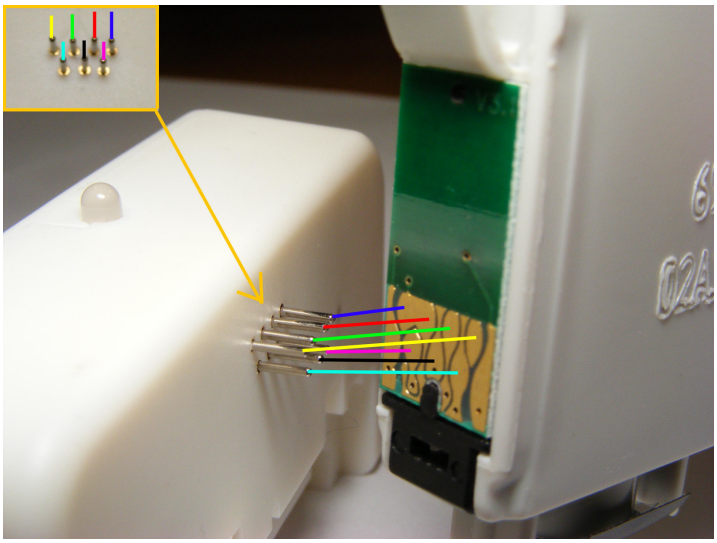

rysunek 1

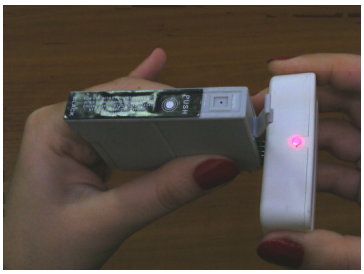

rysunek 2

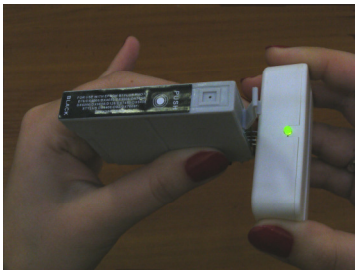

rysunek 3

© Digital Revolution Poland sp. z o.o.

## Przy cienkich, wąskich tuszach Epson (jednokolorowych):

1) Załóż na reseter dostarczoną mała plastikowa cześć (klips) jak na rysunku nr 4.
2) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje kontakt miedzy chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwilę: rysunek nr 5 i 6.
3) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony. W tym momencie Państwa chip jest zresetowany/wyzerowany.

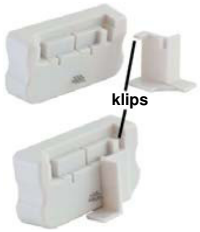


rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

## Przy grubych, szerokich tuszach Epson (wielokolorowych):

1) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje kontakt między chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwile: rysunek nr 7 i 8.
2) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony. W tym momencie Państwa chip jest zresetowany/wyzerowany.

rysunek 7

rysunek 8

## Jeśli lampka się nie zapala:

To znak, że reseter i chip nie mają prawidłowego kontaktu ze sobą, lub baterie są rozładowane. Spróbuj jeszcze raz przyłożyć tusz do resetera lub wymienić baterie (3 x AG3). Pamiętaj, by złote wypustki resetera dokładnie dotykały chipa. Spróbuj lekko przesunąć chip i reseter, tak aby styki miały lepszy kontakt.

## Jeśli czerwona lampka nie zmienia się na zielona w ciągu paru sekund:

Chip tuszu może być brudny lub uszkodzony. Wyczyść go ściereczką lub chusteczką, starając się nie dotykać chipa palcami.

© Digital Revolution Poland sp. z o.o.