

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

ProLite XB2492HSU
ProLite XB2792HSU
ProLite XB2792QSU
ProLite X2492HSU
ProLite X2792HSU
ProLite X2792QSU

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama. Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL2492HS / PL2792HS / PL2792QS



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
 - Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
 - Numer rejestracyjny w systemie Eprel
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| XB2492HSU-B1 : 2399742 | X2492HSU-B1 : 2399614 |
| XB2792HSU-B1 : 2400012 | X2792HSU-B1 : 2399980 |
| XB2792QSU-B1 : 2412217 | X2792QSU-B1 : 2412210 |

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	5
KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA.....	6
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU.....	8
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	10
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU.....	11
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	12
PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU.....	13
PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	14
ODŁĄCZANIE MONITORA	15
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	15
REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU..	15
REGULACJA KĄTA WIDZENIA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU	16
OBSŁUGA MONITORA	17
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	18
FUNKCJA CZUWANIA	28
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	29
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	30

DODATEK	31
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2492HSU-B1	31
DANE TECHNICZNE : ProLite X2492HSU-B1	32
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2792HSU-B1	33
DANE TECHNICZNE : ProLite X2792HSU-B1	34
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2792QSU-B1	35
DANE TECHNICZNE : ProLite X2792QSU-B1	36
WYMIARY : ProLite XB2492HSU.....	37
WYMIARY : ProLite X2492HSU	37
WYMIARY : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU	38
WYMIARY : ProLite X2792HSU / X2792QSU	38
SYNCHRONIZACJA.....	39

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wijmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPETERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.
- Zachowaj ostrożność, by nie przytrzasnąć palców w czasie regulacji wysokości stopki i kąta nachylenia. (Tylko w przypadku monitorów z regulacją wysokości.)

UWAGA ODOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MONITORA BIURKOWEGO

Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.

NIE NALEŻY PRZECHYLAĆ MONITORA ZBYT MOCNO W DÓŁ

Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń ekranu, np. odklejania się panelu LCD od ramki, należy upewnić się, że monitor nie jest pochylony w dół poza zakres regulacji.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podświetlenia.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący
	itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920×1080 :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 2560×1440 :
ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Wysoki kontrast 1500:1 (typowy), dostępna funkcja Kontrast podwyższony
- ◆ Jasność 300cd/m^2 (typowy) :
ProLite XB2492HSU / ProLite X2492HSU /
ProLite XB2792HSU / ProLite X2792HSU
- ◆ Jasność 350cd/m^2 (typowy) : ProLite XB2792QSU / ProLite X2792QSU
- ◆ Szybki czas reakcji 3 ms (gray - gray) z OverDrive
- ◆ Eye Comfort
- ◆ Eyesafe® Certified
- ◆ Bez migotania
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Głośniki Stereo $2 \times 2\text{W}$
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|
| ■ Kabel zasilający* ¹ | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel USB |
| ■ Ramię stopki | ■ Podstawa stopki ze śrubą* ² | ■ Płyta VESA* ² |
| ■ Podstawa stopki* ³ | ■ Śrubokręt* ² | ■ Instrukcja bezpieczeństwa |
| ■ Skrócona instrukcja obsługi | | |

UWAGA

*¹ Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².


*² Tylko dla ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

*³ Tylko dla ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA

UWAGA

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.
- Przed instalacją upewnij się, że ramię wyświetlacza lub ramię stojaka na biurko jest wystarczająco silne, aby utrzymać wagę wyświetlacza i uchwyty.
- Kąt nachylenia monitora powinien mieścić się w granicach 23° w górę i 5° w dół. Tego produktu nie można używać skierowanego w górę lub w dół poza tym zakresem.
- Jeśli monitor jest używany (zainstalowany) pod kątem większym niż 5° w dół, ekran LCD może odkleić się od ramki i spaść, powodując uszkodzenie. Ponadto takie przypadki nie będą objęte wsparciem technicznym ani gwarancją.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odczepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

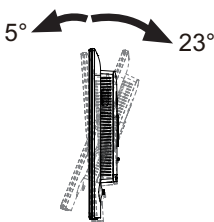


[RAMIĘ WYŚWIETLACZA LUB RAMIĘ STOJAKA NA BIURKO]

UWAGA

- W przypadku korzystania z ramienia wyświetlacza lub stojaka na ramię biurka należy wziąć pod uwagę grubość uchwyty montażowego VESA i użyć czterech śrub M4×10mm, aby przymocować go do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Użycie dłuższych śrub może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie poprzez kontakt z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.


W przypadku tego produktu przyjmuje się, że grubość uchwyty montażowego VESA wynosi około 2,5mm.

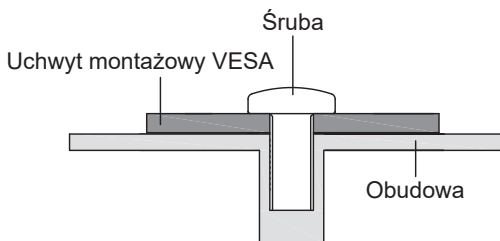

• ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

Aby odpowiednio obrócić również zawartość całego ekranu, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie.

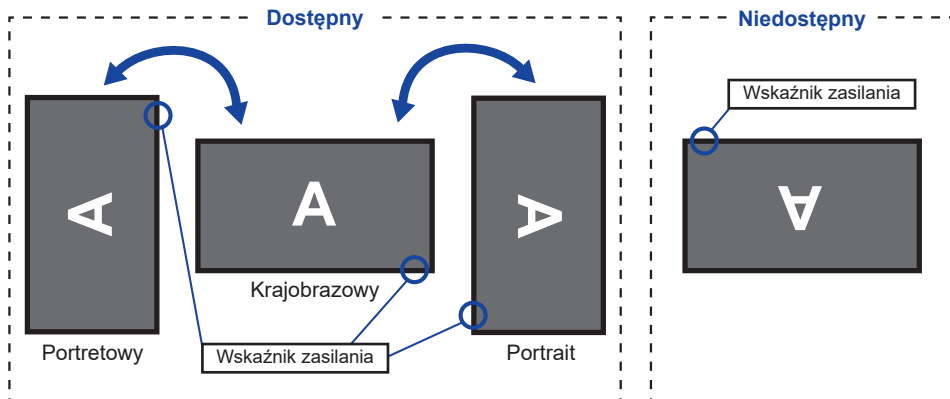


Z Stojak:

UWAGA

- Ustaw maksymalną wysokość panelu LCD przed obrotem panelu.
- Próba obracania panelu siłą bez regulacji wysokości stojaka może spowodować uszkodzenie panelu lub stojaka.

• ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

Zaprojektowany, do używania w trybie krajobrazowym.

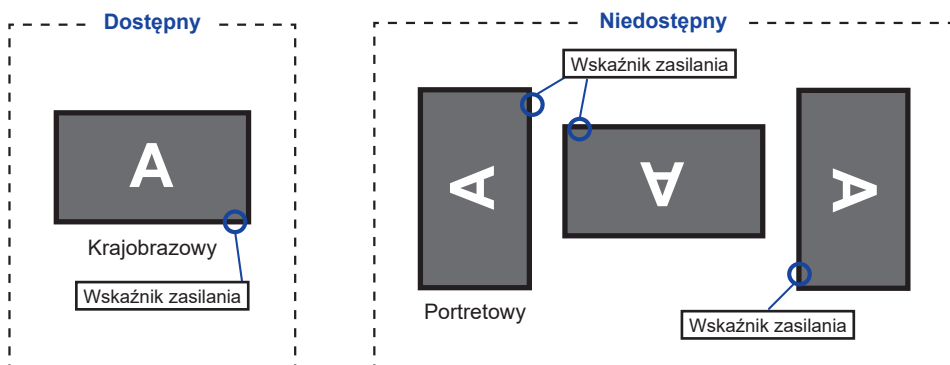


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

UWAGA


- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odzepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Przymocuj Ramię stopki do Płyty VESA, a następnie dokręć „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby ją zabezpieczyć.

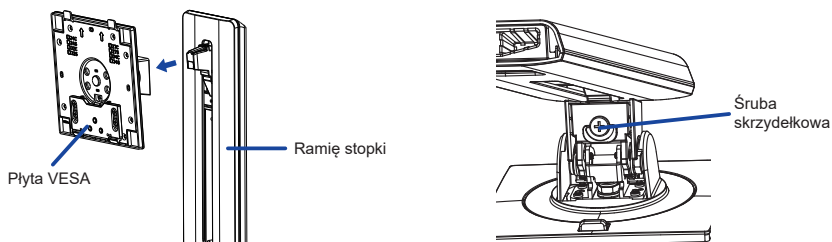

- ② Zainstaluj Ramię stopki na Podstawę stopki, a następnie dokręć „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby ją zabezpieczyć.

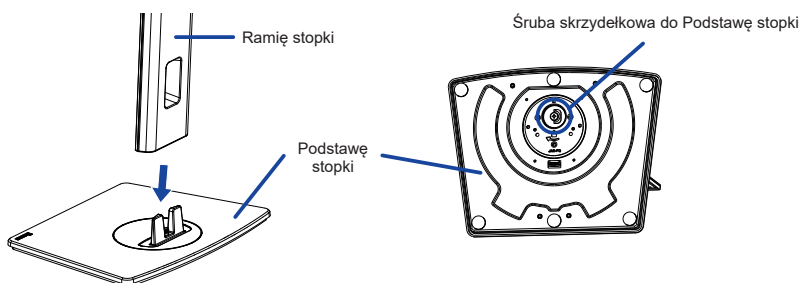


- ③ Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ④ HPrzytrzymaj monitor i zainstaluj zmontowaną podstawę na monitorze, aż usłyszysz kliknięcie, aby zabezpieczyć.

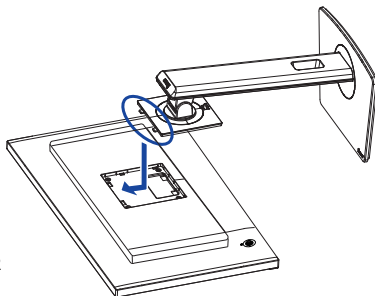

<Removal>

- ① Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem.
Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć podstawkę.

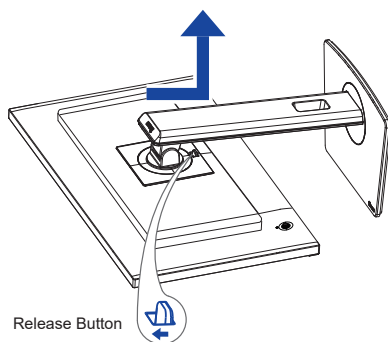

- ③ Poluzuj „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby wyjąć Ramię stopki z Płyty VESA.
- ④ Poluzuj „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby wyjąć Podstawę stopki z Ramię stopki.


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

UWAGA

- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć uszkodzeń lub porażenia prądem elektrycznym.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odcepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.


<Montaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Przytrzymaj monitor i wciśnij Ramię stopki.
- ③ Przymocuj Podstawę stopki do Ramienia stopki.

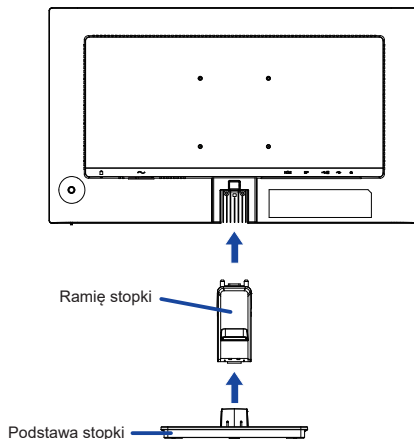


<Demontaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Przytrzymaj Haczyki do wewnątrz, aby wyciągnąć Podstawę stopki.
- ③ Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij Ramię stopki z monitora.

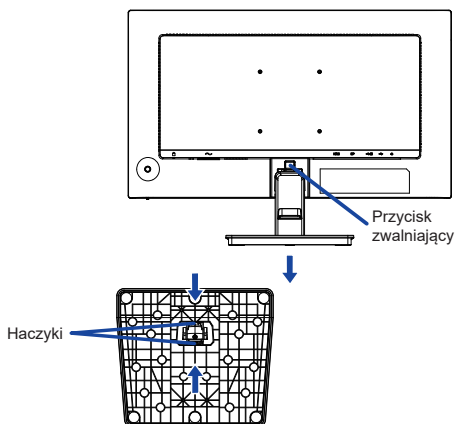

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

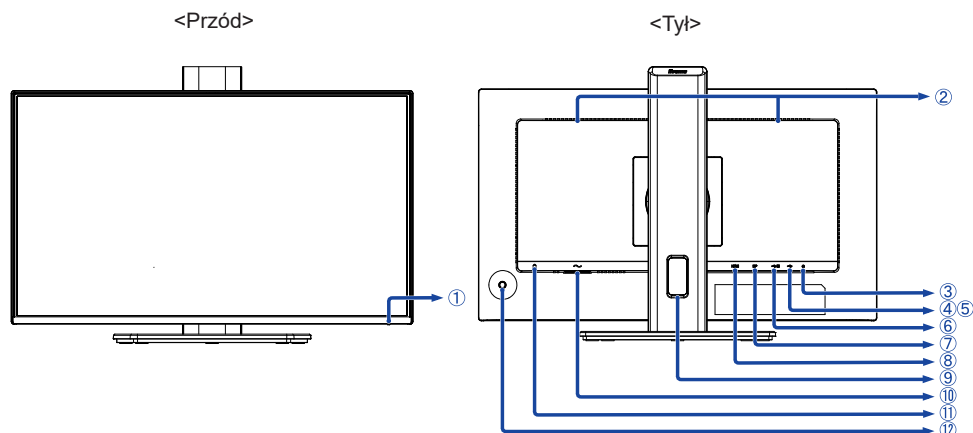

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Głośniki

③ Gniazdo słuchawkowe ()

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

④ Złącze USB typu-A-DOWN, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑤ Złącze USB typu-A-DOWN, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑥ Złącze USB typu-B-UP, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

⑦ Złącze DisplayPort (DP)

⑧ Złącze HDMI (HDMI)

⑨ Otwór na kabel

⑩ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny)

⑪ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

⑫ Joystick ()

Zasilanie / Menu [Center]

Krótkie naciśnięcie włącza monitor.

Długie naciśnięcie przez 6 sekund wyłącza monitor.

Góra / Wybór wejścia [↑] **Direct**

Dół [↓]

Lewy / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Skrót**

Prawy / Głośność / Wycisz [→] ^{*1,2} **Direct**


*1 Możesz pominąć elementy Menu i bezpośrednio wyświetlić daną opcję lub skalę regulacji.

*2 Kierunek patrzenia na ekran od przodu

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

<Przód>

<Tył>

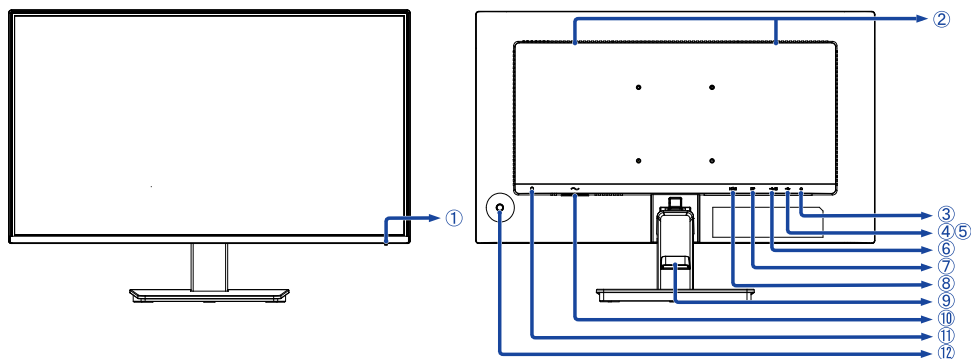

- ① Wskaźnik zasilania

INFO

Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

- ② Głośniki

- ③ Gniazdo słuchawkowa ()

INFO

Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

- ④ Złącze USB typu-A-DOWN, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑤ Złącze USB typu-A-DOWN, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

- ⑥ Złącze USB typu-B-UP, (USB3.2 Gen 1: 5Gbps)

- ⑦ Złącze DisplayPort (DP)

- ⑧ Złącze HDMI (HDMI)

- ⑨ Uchwytu Kablowego

- ⑩ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny)

- ⑪ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO

Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

- ⑫ Joystick ()

Zasilanie / Menu [Center]

Krótkie naciśnięcie włącza monitor.

Długie naciśnięcie przez 6 sekund wyłącza monitor.

Góra / Wybór wejścia [↗] **Direct**

Dół [↘]

Lewy / i-Style Color / ECO / Blue Light Reducer [←] ^{*1,2} **Skrót**

Prawy / Głośność / Wycisz [→] ^{*1,2} **Direct**

*1 Możesz pominąć elementy Menu i bezpośrednio wyświetlić daną opcję lub skalę regulacji.

*2 Kierunek patrzenia na ekran od przodu

PODŁĄCZANIE MONITORA :


ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Podłącz komputer do monitora kablem USB.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.

INFO


- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład podłączenia]

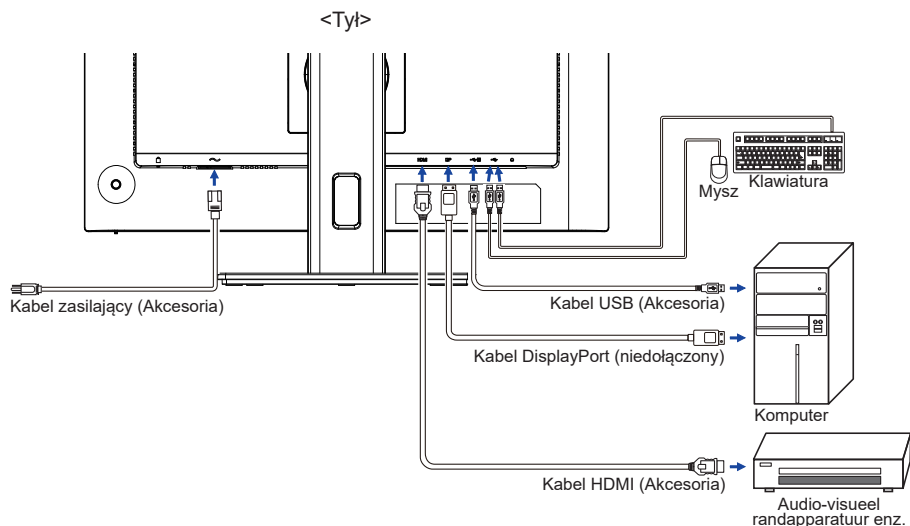

[Uchwyt na kable]

Przełóż kable przez Otwór na kable, aby je połączyć.

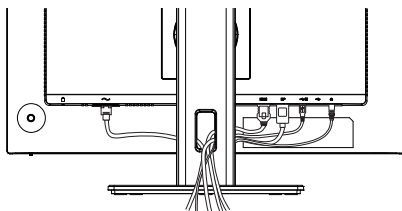


PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Podłącz komputer do monitora kablem USB.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.

INFO


- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.

[Przykład podłączenia]

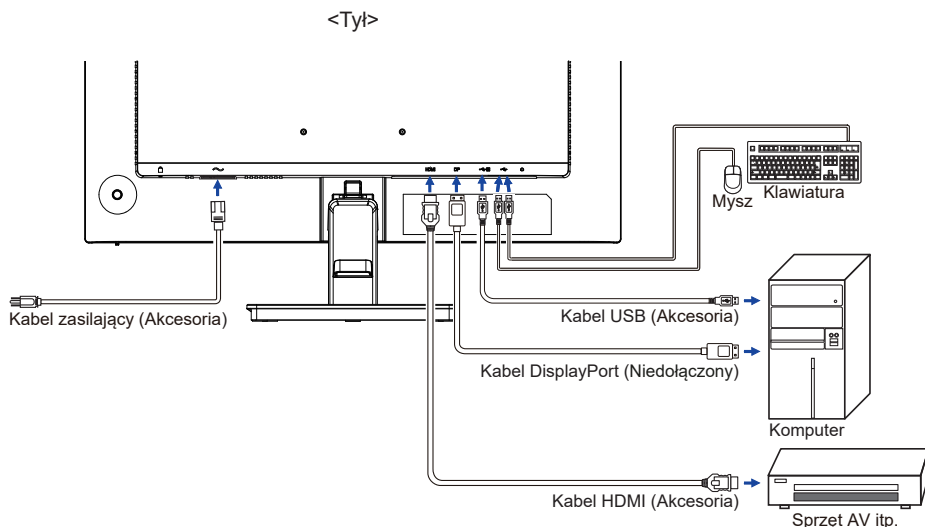

[Uchwyt na kable]

Przeprowadź kable przez Uchwytu Kablowego, aby je połączyć.

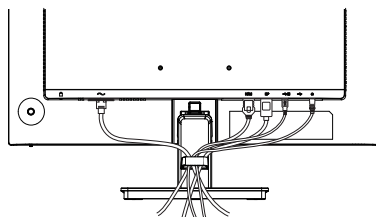

ODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Najpierw odłącz źródło zasilania, a następnie odłącz kabel zasilający monitor.
- ③ Odłącz kabel USB od komputera i monitora.
- ④ Odłącz komputer od monitora poprzez odłączenie kabla sygnałowego.

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów




Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 39.

REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : ProLite XB2492HSU / ProLite XB2792HSU / ProLite XB2792QSU

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran, następnie dostosuj wysokość i kąt monitora do własnych upodobań.
- Przy zmianie wysokości i kąta nachylenia panela przytrzymaj podstawkę monitora jedną ręką, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.
- Panel LCD można ustawić na maksymalnej wysokości 150 mm. Kąty nachylenia względem użytkownika mogą wynosić do 45° w lewo i prawo, do 23° w tył i 5° do przodu.

UWAGA

- Podczas zmiany wysokości lub kąta nachylenia panela nie dotykaj ekranu LCD. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia ekranu.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie wysokości lub kąta ustawienia monitora, aby nie przycisnąć sobie palców albo dłoni.
- Zachowaj ostrożność, by nie przetrzasnąć palców w czasie regulacji wysokości stopki i kąta nachylenia.

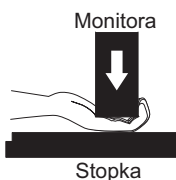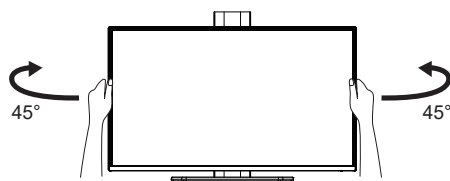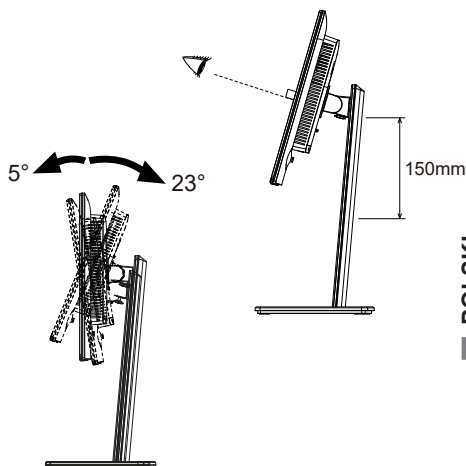



REGULACJA KĄTA WIDZENIA :

ProLite X2492HSU / ProLite X2792HSU / ProLite X2792QSU

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 20° w tył i 4° do przodu.
- Aby zapewnić korzystną dla zdrowia i rozluźnioną pozycję ciała, kiedy korzysta się z monitora na stanowisku roboczym z monitorem ekranowym, zalecany kąt pochylenia nie powinien przekraczać 10°. Dostosuj kąt monitora do własnych preferencji.

INFO

- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

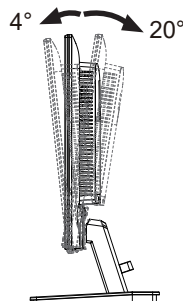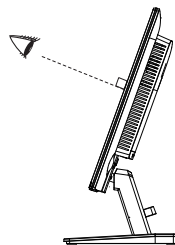

OBSŁUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 39). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.


- 1 **Naciśnij Przycisk Joystick [Centrum] na monitorze, aby uruchomić funkcję menu ekranowego (OSD). Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać Przycisk Joystick [↔/↕].**



- 2 **Wybierz pozycję menu, zawierającą ikonę regulacji dotyczącą regulacji, jaką chcesz przeprowadzić. Naciśnij Przycisk Joystick [Centrum]. Następnie użyj Przycisk Joystick [↔/↕] do wyróżnienia ikony żądanej regulacji.**
- 3 **Naciśnij ponownie Przycisk Joystick [Centrum]. Używając Przycisk Joystick [↔/↕] dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij Przycisk Joystick [Centrum] i Naciśnij Przycisk Joystick [↔] aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby dokonać korekty położenia w pionie OSD, wybierz pozycję menu Ustawienia, a następnie naciśnij Przycisk Joystick [Centrum]. Potem użyj Przycisk Joystick [↔/↕] wybierz Pozycja pionowa.

Skala regulacji staje się aktywna po naciśnięciu Przycisku Joystick [Centrum]. Wtedy użyj Przycisk Joystick [↔/↕] do zmiany ustawienia położenia w pionie OSD. Położenie całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

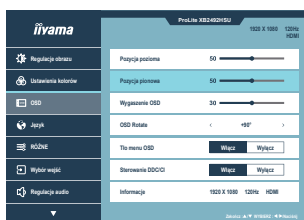

Naciśnij Przycisk Joystick [Centrum] i Na koniec naciśnij Przycisk Joystick [↔] aby zamknąć OSD, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.


UWAGA

- W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu Wygaszenie OSD. Również naciśnięcie Przycisk Joystick [↔] powoduje szybkie wyłączenie menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z menu ekranowego.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA



Regulacje obrazu Picture Adjust

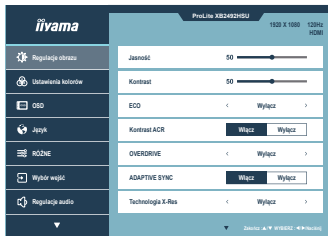


Element regulacji	Problem / Opcja		Przycisk Joystick
Jasność *1,2 Brightness	Zbyt ciemny obraz		
	Zbyt jasny obraz		
Kontrast *1 Contrast	Zbyt mdły obraz		
	Zbyt intensywny obraz		
ECO *1 ECO	Wyłącz	Normalne	
	Mode1	Jasność lub podświetlenie są zredukowane.	
	Mode2	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Trybie1 (Mode1).	
	Mode3	Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Trybie2 (Mode2).	
Kontrast ACR *1 Adv. Contrast	Włącz	Podwyższony współczynnik kontrast.	
	Wyłącz	Normalne	
	INFO Funkcja Kontrast podwyższony reguluje jasność obrazu i poziom kontrastu w czasie oglądania filmów.		
Overdrive *1,3 Overdrive	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
	Poprawia czas przejścia dla odcieni szarości. Skutkuje to szybszym czasem reakcji.		
Adaptive Sync *1 Adaptive Sync	Włącz	Włącz obsługę Adaptive Sync.	
	Wyłącz	Adaptive Sync jest wyłączona.	
Technologia X-Res X-Res Technology	Wyłącz	Normalne	
	Miękkie	Popraw ostrość krawędzi.	
	Średni	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Miękkie.	
	Wyostrome	Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Średnie.	
DPS DPS	Włącz	Włącza się funkcja Dynamic Power Saving, a jasność podświetlenia zostaje zmniejszona.	
	Wyłącz	Dynamic Power Saving jest wyłączone.	
	INFO Ten monitor ma przyjazną dla środowiska konstrukcję z funkcją DPS. Domyślnym ustawieniem jest „Włącz”, co powoduje przyciemnienie ekranu. W takim przypadku należy wybrać opcję „Wyłącz”, w celu uzyskania optymalnej jasności.		

- *¹ Dostępność każdego elementu zależy od tego, który element jest aktywowany. Więcej informacji można znaleźć na stronie 27 "Matryca korelacji funkcji".
- *² Dokonaj regulacji parametru Jasność, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.
- *³ Przy włączaniu funkcji Over Drive może wystąpić efekt zatrzymania obrazu.

Skrót

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję.

- Eco: Naciśnij Przycisk Joystick w Lewo [←], gdy menu nie jest wyświetlane, i wybierz „Eco”.

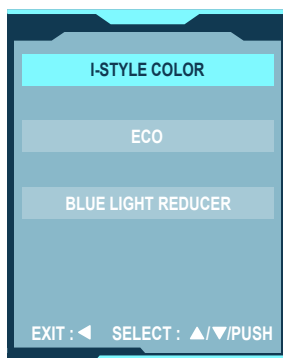



Ustawienia kolorów * Color Settings



Element regulacji		Problem / Opcja		Przycisk Joystick	
6-osiowa 6-Axis	Saturacja	Czerw.	Zbyt słaby Zbyt mocny		
		Zólt.			
		Ziel.			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
	Odcień	Czerw.	Zbyt słaby Zbyt mocny		
		Zólt.			
		Ziel.			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
i-Style Color i-Style Color	Wyłącz	i-Style Mode jest wyłączony.			
	Standard	Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora.			
	Gry	Do gier.			
	Film	Do środowiska Film.			
	Krajobraz	Do środowiska Krajobraz.			
	Tekst	Do edycji i oglądania tekstu.			
Red. nieb. św. Blue Light Reducer	Wyłącz	Normalne			
	Mode1	Niebieskie światło jest zredukowane.			
	Mode2	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Mode1.			
	Mode3	Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Mode2.			
Gamma Gamma	1.8	Wysoki kontrast			
	2.2	Normalne			
	2.6	Ciemny			
Zakres RGB RGB Range	Auto	Automatycznie wybierz opcję Ograniczone lub Pełne.			
	Pełne	Pełny zakres kolorów			
	Ograniczone	Ograniczony zakres kolorów			
Temp. kolorów Color Temperature	9300K	Zimny kolor			
	7500K	Standardowy kolor			
	6500K	Ciepły kolor			
	Użytkownika	Użytkownika-R	Zbyt słaby Zbyt mocny		
		Użytkownika-G			
Użytkownika-B					

* Dostępność każdego elementu zależy od tego, który element jest aktywowany. Więcej informacji można znaleźć na stronie 27 "Matryca korelacji funkcji".

Skrót


Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję.

- i-Style Color: Naciśnij Przycisk Joystick w Lewo [↶], gdy menu nie jest wyświetlane, i wybierz „i-Style Color”.
- Red. nieb. św.: Naciśnij Przycisk Joystick w Lewo [↶], gdy menu nie jest wyświetlane, i wybierz „Red. nieb. św.”.




OSD

OSD

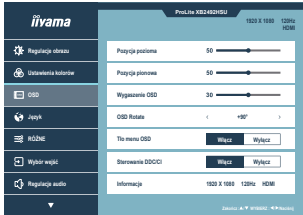

Element regulacji	Problem / Opcja		Przycisk Joystick
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD is too left OSD is too right		   
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD is too low OSD is too high		   
Wygaszenie OSD OSD Time	You can set the OSD display duration time between 5 and 60 seconds.		   
OSD Rotate * OSD Rotate	Obróć menu ekranowe. 0° (Normalne) / +90° (Obróć w prawo) / -90° (Obrót w lewo)		   
Tło menu OSD OSD Background	Włącz	Przywróć tło menu ekranowego.	
	Wyłącz	Tło menu ekranowego stanie się przezroczyste.	
Sterowanie DDC/CI DDC/CI Control	Włącz	Włączony protokół DDC/CI.	
	Wyłącz	Wyłączony protokół DDC/CI.	
Informacje Display Information	Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzanego z karty graficznej komputera. INFO Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.		

* Dla **ProLite XB2492HSU, XB2792HSU, XB2792QSU**

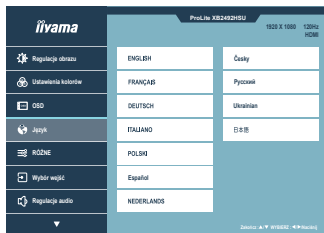


Element regulacji	Problem / Opcja			
Język Language	English	Angielski	Nederlands	Holenderski
	Français	Francuski	Česky	Czeski
	Deutsch	Niemiecki	Русский	Rosyjski
	Italiano	Italian	日本語	Japoński
	Polski	Włoski	Українська	Ukraiński
	Español	Hiszpański		



Element regulacji	Problem / Opcja		Przycisk Joystick
Ostrość Sharpness	1 2 3 4 5 6 Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 1 do 6 (ostry-miękki). Naciśnij w Prawo [→], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Naciśnij w Lewo [←], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej.		
Tryb wyświetlana * Video Mode Adjust	Pełny	Pełny ekran	
	Format	Zmiana formatu obrazu	
Logo startowe Opening Logo	Włącz	Logo iiyama wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
	Wyłącz	Logo iiyama nie wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
Dioda zasilania Power LED	Włącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest włączona.	
	Wyłącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest wyłączona.	
	INFO Diodę Wskaźnik Zasilania należy wyłączyć, jeśli jej światło przeszkadza.		
Ładowanie przez USB USB Charge	Włącz	Urządzenia USB można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.	
	Wyłącz	Nie można ładować urządzeń USB, gdy monitor jest w trybie czuwania.	
	INFO Gdy monitor jest wyłączony, urządzenia peryferyjne USB nie mogą być ładowane, nawet jeśli funkcja USB BC jest włączona. Gdy ta funkcja jest wyłączona, urządzenia USB nie działają, nawet gdy monitor znajduje się w trybie czuwania, aby oszczędzać energię w trybie gotowości. Podczas obsługi urządzeń USB należy włączyć tę funkcję.		

* Jeśli wejściowy obraz video miał proporcje 4:3, 5:4 lub 16:10, to obraz w środku ekranu może być wyświetlany w proporcjach 4:3, 5:4 lub 16:10.

Wybór wejść Input Select

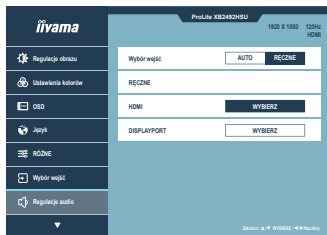


Element regulacji	Problem / Opcja	
Wybór wejść Input Select Direct	AUTO	Automatyczny wybór wejścia sygnału.
	Ręczne	HDMI Wybierz Cyfrowy (HDMI) sygnał wejściowy.
		DP Wybierz Cyfrowy (DisplayPort) sygnał wejściowy.
	INFO Funkcja „Auto” umożliwia automatyczny wybór dostępnych źródeł wejściowych. Nie można wybrać źródła wejściowego z komputera, który jest w trybie czuwania. Jeśli ręcznie wybierzesz jedno ze źródeł wejściowych, drugie źródło nie zostanie automatycznie wybrane.	


Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję.

- Wybór wejść: Naciśnij Przycisk Joystick do przodu [↵] kiedy menu nie jest wyświetlane, pokaże się następujące

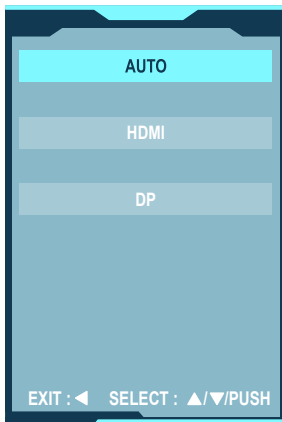

Regulacje audio Audio Settings

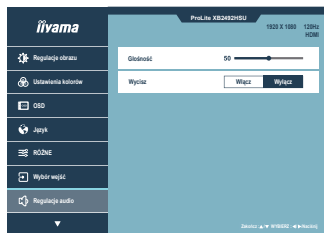


Element regulacji	Problem / Opcja	Przycisk Joystick
Głośność Volume Direct	Zbyt cicho Zbyt głośno	 
Wycisz Mute Audio Direct	Włącz	Przywraca poprzedni poziom głośności.
	Wyłącz	Czasowo wyłączy dźwięk.

Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję lub skalę regulacji.

- Głośność: Naciśnij Przycisków Joystick prawy [$\rightarrow$] kiedy nie jest wyświetlane menu ekranowe.

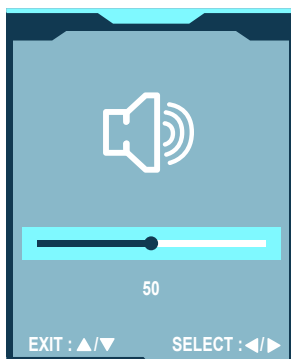

- Wycisz: Naciśnij Przycisków Joystick prawy [$\rightarrow$] i przytrzymaj przez 3 sekundy, gdy menu nie jest wyświetlane.



**Przywróć
Recall**



Element regulacji	Problem / Opcja
Przywrócić? Recall All?	Przywracane są ustawienia fabryczne.

● Blokada:

<Menu OSD>

Jeśli monitor zostanie włączony przy wciśniętym Przycisk Joystick [Centrum], gdy monitor jest wyłączony, operacje Menu OSD zostaną zablokowane / odblokowane.

<Przycisk Zasilania / Menu OSD>

Jeśli będziesz naciskać Przycisk Joystick [Centrum] przez 10 sekund, gdy menu nie jest wyświetlane, działanie Przycisku Zasilania / Menu OSD zostanie zablokowane / odblokowane.

■ **Matryca korelacji funkcji**

Wybrany przedmiot		Regulacje obrazu					Ustawienia kolorów				
Aktywny przedmiot	Jasność	Kontrast	Eco	Kontrast ACR	Override	Adaptive Sync	Gamma	6 axes	Temperatura Kolorów		i-Style Color
									Użytkownika	9300K 7500K 6500K	
Regulacje obrazu	Eco	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
	Kontrast ACR	–	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–
	Adaptive Sync	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
	Temperatura Kolorów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
Ustawienia kolorów	i-Style Color	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	–
	Red. nieb. św.	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–


✓ : Dostępny
– : Niedostępne

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

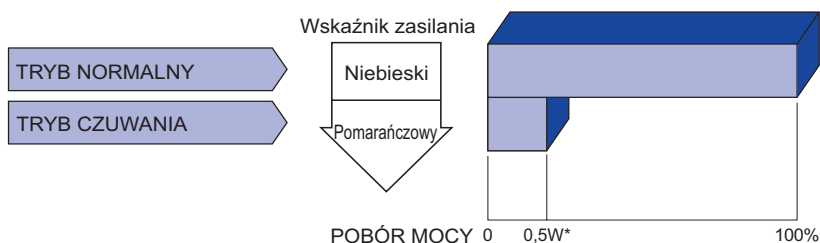

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- | | |
|---|---|
| <p>① Obraz nie wyświetla się.
(Nie świeci wskaźnik zasilania.)</p> <p>(Wskaźnik zasilania ma kolor niebieski.)</p> <p>(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)</p> | <p>☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.</p> <p>☐ Czy zostało włączone zasilanie.</p> <p>☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.</p> <p>☐ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p>☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność.</p> <p>☐ Czy komputer jest włączony.</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>② Brak synchronizacji ekranu.</p> | <p>☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p>☐ Czy komputer jest włączony.</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>③ Obraz nie jest na środku ekranu.</p> | <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.</p> | <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑤ Drga obraz na ekranie.</p> | <p>☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> <p>☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |

⑥ Brak dźwięku.

- ☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.
- ☐ Czy głośność jest ustawiona.
- ☐ Czy wyciszenie jest wyłączony.
- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.

- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite XB2492HSU-B1

Kategoria		23,8"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 60,5cm / 23,8"
	Wielkość plamki	0,275mm w poziomie × 0,275mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) *1
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, DisplayPort
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Ilość portów USB		1 Upstream : Seria B
Typ portu		2 Downstream : Seria A
Gniazdo słuchawkowa *2		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 527,0mm × wys. 296,5mm / szer. 20,0" × 11,6" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii *3		10,7W Typowe, 9,8W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		543,0 × 373,5 - 492,0 × 209,5mm / 21,4 × 14,7 - 19,4 × 8,2" (szer.×wys.× głęb.), 4,5kg / 9,8lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: W prawo / w lewo: 45° każdy Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver		Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
Certyfikaty		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

INFO

*1 Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.

*2 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*3 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

POLSKI

DODATEK 31

DANE TECHNICZNE : ProLite X2492HSU-B1

Kategoria		23,8"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 60,5cm / 23,8"
	Wielkość plamki	0,275mm w poziomie × 0,275mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów	Okolo16,7 mln	
Częstotliwość synchronizacji	HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz	
Natywna rozdzielczość	1920 × 1080, 2,1 megapikseli	
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz	
Złącze sygnału wejściowego	HDMI, DisplayPort	
Sygnał wejściowy wizji	HDMI, DisplayPort	
Standard USB	USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)	
Ilość portów USB	1 Upstream : Seria B	
Typ portu	2 Downstream : Seria A	
Gniazdo słuchawkowa * ²	Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)	
Głośniki	2W × 2 (głośniki stereo)	
Maksymalny rozmiar ekranu	Szer. 527,0mm × wys. 296,5mm / szer. 20,0" × 11,6" wys	
Źródło zasilania	Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A	
Zużycie energii * ³	10,7W Typowe, 9,8W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W	
Wymiary / waga netto	543,0 × 395,0 × 190,0mm / 21,4 × 15,6 × 7,4" (szer.×wys.×głęb.) 3,1kg / 6,7lbs	
Kąt pochylenia	W tył: 20° , Do przodu: 4°	
Warunki środowiska	Podczas pracy:	Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej)
	Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver	Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net	
Certyfikaty	TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC	

INFO *¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) ^{*1}
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, DisplayPort
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream : Seria B 2 Downstream : Seria A
Gniazdo słuchawkowa ^{*2}		Gniazdo Ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii ^{*3}		11,4W Typowe, 11W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (szer.×wys.× głęb.), 5,4kg / 11,9lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: W prawo / w lewo: 45° każdy Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver		Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
Certyfikaty		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

INFO

^{*1} Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.

^{*2} Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

^{*3} Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 1920 × 1080, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 1920 × 1080, 120Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, DisplayPort
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Ilość portów USB		1 Upstream : Seria B
Typ portu		2 Downstream : Seria A
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii * ³		11,4W Typowe, 11W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (szer.×wys.×głęb.) 3,9kg / 8,6lbs
Kąt pochylenia		W tył: 20° , Do przodu: 4°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver		Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
Certyfikaty		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 68,5cm / 27"
	Wielkość plamki	0,233mm w poziomie × 0,233mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz
Natywna rozdzielczość		2560 × 1440, 3,7 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 2560 × 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 2560 × 1440, 120Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, DisplayPort
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Ilość portów USB		1 Upstream : Seria B
Typ portu		2 Downstream : Seria A
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 403,5mm × wys. 335,7mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii * ³		12W Typowe, 11W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		616,5 × 403,5 - 546,0 × 209,5mm / 24,3 × 15,9 - 21,5 × 8,2" (szer. × wys. × głęb.), 5,5kg / 12,1lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: W prawo / w lewo: 45° każdy Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver		Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
Certyfikaty		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC

INFO *¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite X2792QSU-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS
	Rozmiar	Przekątna: 68,5cm / 27"
	Wielkość plamki	0,233mm w poziomie × 0,233mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 178° każdy, w górę / w dół: 178° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): Horizontal: 30,0-140,0kHz, Vertical: 48-120Hz
Natywna rozdzielczość		2560 × 1440, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI(Adaptive-Sync: Wyłącz): 2560 × 1440, 120Hz HDMI(Adaptive-Sync: Włącz): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Wyłącz): 2560 × 1440, 120Hz DisplayPort(Adaptive-Sync: Włącz): 2560 × 1440, 120Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, DisplayPort
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)
Ilość portów USB		1 Upstream : Seria B
Typ portu		2 Downstream : Seria A
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 596,7mm × wys. 335,7mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 1,5A
Zużycie energii * ³		12W Typowe, 11W (Domyślne / Oszczędność energii) Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		616,5 × 436,0 × 190,0mm / 24,3 × 17,2 × 7,4" (szer.×wys.×głęb.) 4,1kg / 9,0lbs
Kąt pochylenia		W tył: 20° , Do przodu: 4°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
EPEAT Silver		Lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
Certyfikaty		TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-GS, VCCI, PSE, EAC





INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na +5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.




*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY : ProLite XB2492HSU

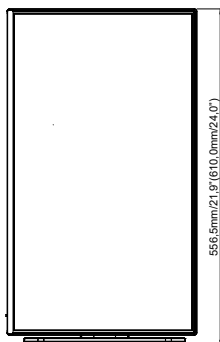
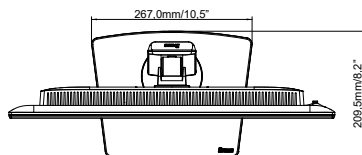
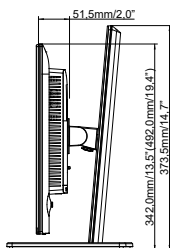
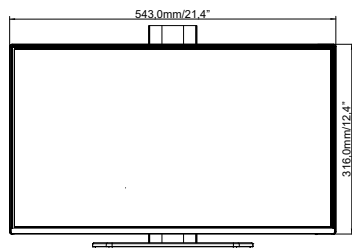


() : w nawiasach podano wartości maksymalne

WYMIARY : ProLite X2492HSU

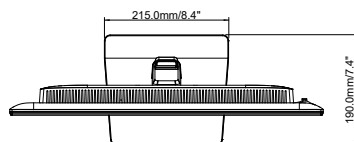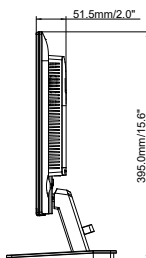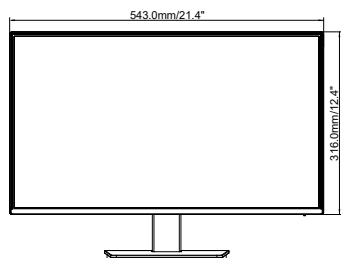




WYMIARY : ProLite XB2792HSU / XB2792QSU

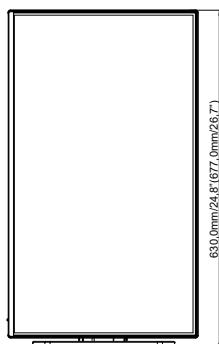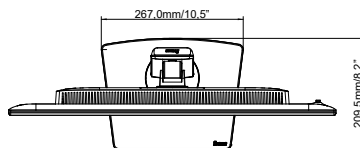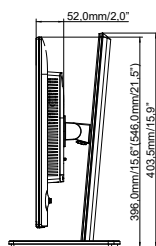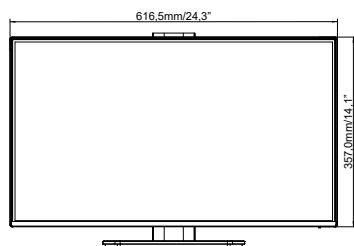

() : w nawiasach podano wartości maksymalne

POLSKI

WYMIARY : ProLite X2792HSU / X2792QSU

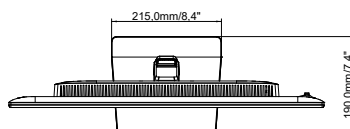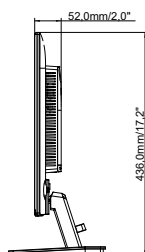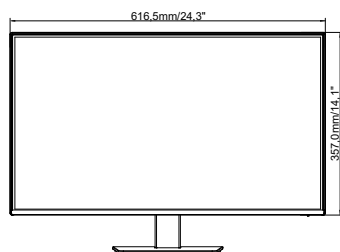

SYNCHRONIZACJA

Tryb wideo	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Częstotliwość pasma wizyjnego
800 × 600	37,880kHz	60,320Hz	40,000MHz
	46,880kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,360kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,020kHz	75,030Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,980kHz	75,020Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	59,950Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	85,000kHz	75,000Hz	187,500MHz
	95,400kHz	85,000Hz	198,730MHz
	113,221kHz	100,000Hz	235,670MHz
	137,230kHz	120,000Hz	285,500MHz
2560 × 1440	88,787kHz	59,951Hz	241,500MHz
	108,192kHz	75,000Hz	302,940MHz
	148,500kHz	100,000Hz	403,920MHz
	182,866kHz	120,000Hz	497,760MHz

*1

*1

*1

*2

*2

*2

*2

INFO

*1 Dostępne tylko dla ProLite XB2492HSU, X2492HSU, XB2792HSU, X2792HSU.

*2 Dostępne tylko dla ProLite XB2792QSU, X2792QSU.